

TSL 2830RGB

TSL 1009XX Family

Ref. 09410081



BARRA DE REGULACIÓN DE INTENSIDAD O COLOR EN FUNCIÓN DEL MODO EN EL QUE ESTÉ. DESLIZAR EL DEDO DE ABAJO A ARRIBA PARA CAMBIAR EL NIVEL LUMÍNICO (DE MÁS A MENOS) O EL COLOR.




BOTÓN DE ENCENDIDO/APAGADO.

BOTÓN DE MEMORIA: POR DEFECTO ESTÁN GRABADOS LOS COLORES R, G Y B. PARA SUSTITUIRLOS, CUANDO OBTENEMOS EL COLOR O MODO DESEADO, SE DEBE MANTENER PULSADO ESTE BOTÓN DURANTE 3 SEGUNDOS.

CON LA PULSACIÓN CORTA EMPIEZA, PAUSA Y CAMBIA DE MODO. EXISTEN 10 MODOS DIFERENTES.

BOTÓN PARA VARIAR LA INTENSIDAD. MANTENER PULSADO PARA AUMENTAR O DISMINUIR LA INTENSIDAD.

SELECCIÓN DE DIFERENTES ZONAS.

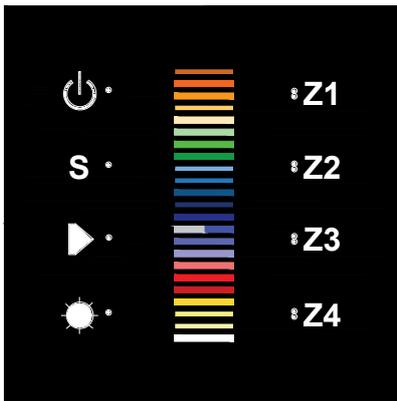

PARA EMPAREJAR EL CONTROLADOR CON SU RECEPTOR PULSE EL BOTON DE DIRECCIONAMIENTO DEL TSL 2501XX Y A CONTINUACIÓN PRESIONE EL BOTON DE ENCENDIDO. EN EL MOMENTO QUE PARPADEE, EL CONTROLADOR ESTA EMPAREJADO.

INSTALACIÓN/CONEXIONADO

