


TSL 2802

TLS 2501XX Family

Ref. 09410107

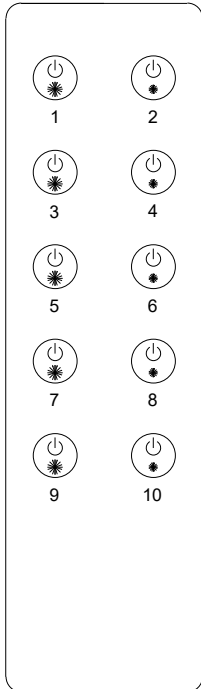


 BOTON DE ENCENDIDO/APAGADO

1 CADA NUMERO CORRESPONDE A UNA ZONA DISTINTA, EN TOTAL 10 ZONAS.

PARA EMPAREJAR EL CONTROLADOR CON SU RECEPTOR PULSE EL BOTON DE DIRECCIONAMIENTO DEL TLS 2501XX Y A CONTINUACIÓN PRESIONE EL BOTON DE ENCENDIDO. EN EL MOMENTO QUE PARPADEE, EL CONTROLADOR ESTA EMPAREJADO.

INSTALACIÓN/CONEXIONADO

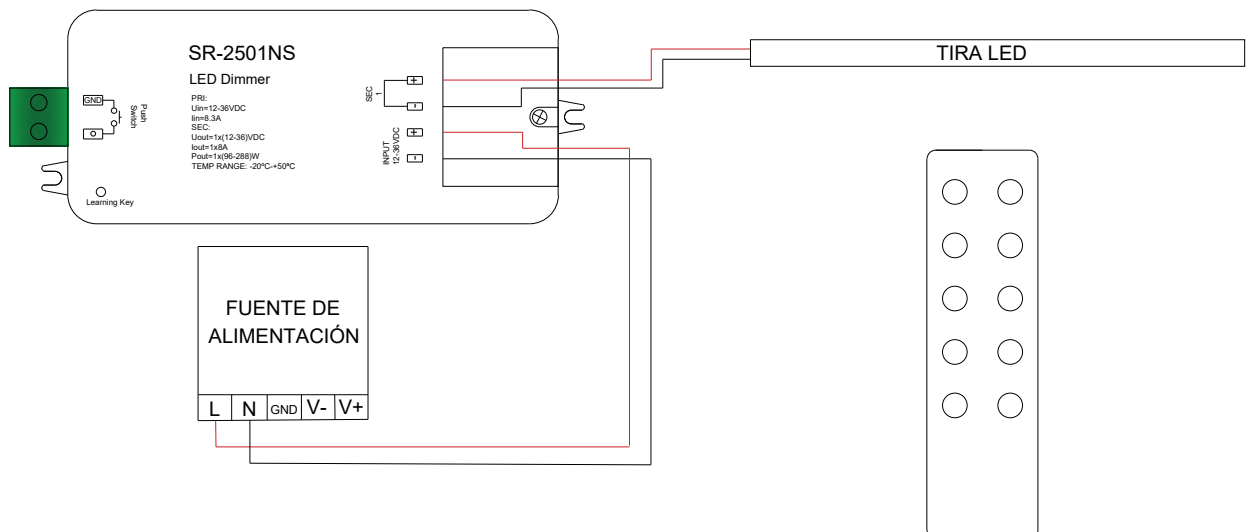

PARA VINCULARLO A LA ZONA DESEADA HAY QUE SEGUIR EL MISMO PROCEDIMIENTO EXPLICADO ANTERIORMENTE PERO PULSANDO EL BOTON DE ENCENDIDO DE LA ZONA DESEADA.

A TENER EN CUENTA:

SI SE MANTIENE EL BOTÓN DE ENCENDIDO Y SE SUELTA SEGUIDAMENTE SE MANTIENE LA INTENSIDAD DEL MOMENTO ANTERIOR A SOLTARLO. SI SE APAGA Y SE VULVE A ENCENDER RECUPERA LA INTENSIDAD FIJADA ANTERIORMENTE. EN RESUMEN, TIENE MEMORIA.