

TSL 2833RGBW

TSL 1009XX Family


Ref. 09410110

 BOTÓN DE ENCENDIDO/APAGADO.

 AGUANTAR PULSADO PARA REDUCIR LA INTENSIDAD.

 HACER CLICK PARA CAMBIAR EL MODO DINAMICO Y AGUANTAR PULSADO PARA VARIAR LA VELOCIDAD.

 SIMILAR A LA RUEDA DE COLOR. PULSACIÓN CORTA O AGUANTANDO PARA CAMBIAR DE COLOR.

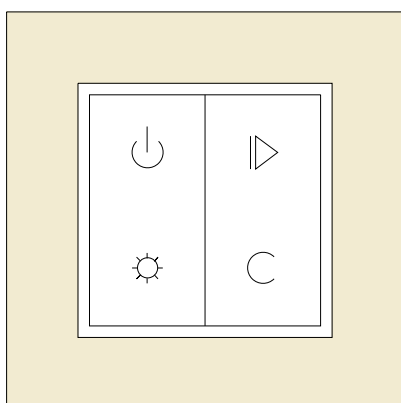

PARA EMPAREJAR EL CONTROLADOR CON SU RECEPTOR PULSE EL BOTON DE DIRECCIONAMIENTO DEL TSL 2501XX Y A CONTINUACIÓN PRESIONE EL BOTON DE ENCENDIDO. EN EL MOMENTO QUE PARPADEE, EL CONTROLADOR ESTA EMPAREJADO.

INSTALACIÓN/CONEXIONADO

