


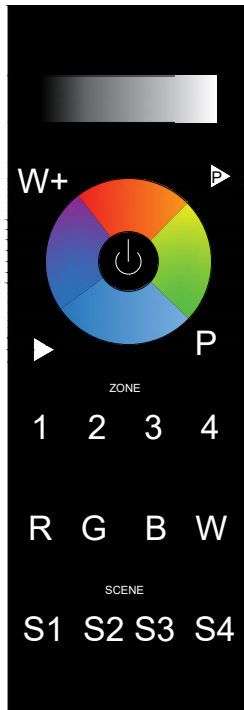









# TSL 2858Z4

TSL 1009XX Family

Ref. 09410111



-  RUEDA DE SELECCIÓN DE COLOR.
-  BARRA DE SELECCIÓN DE INTENSIDAD.
-  BOTÓN DE ENCENDIDO/APAGADO.
-  SELECCIONA DIRECTAMENTE BLANCO CALIDO/ BLANCO NEUTRO/BLANCO FRIO.
-  ACCIONA CUATRO MODOS DINAMICOS: JUMP, FLASH, FADE Y STROBE.
-  BOTÓN DE PLAY Y PAUSE DEL MODO DINÁMICO. CON PULSACIÓN RÁPIDA VARIA LA VELOCIDAD.
-  BOTÓN DE CONFIGURACIÓN DE PROGRAMA: PULSAR BOTÓN > LOS LED PARPADEAN > ELEGIR ENTRE 2 Y 5 COLORES CON LA RUEDA > VOLVER A TOCAR EL BOTÓN P > LOS LED VOLVERÁN A PARPADEAR > PRESIONAR EL BOTÓN PLAY/PAUSE.
-  4 ZONAS. SELECCIONA CADA ZONA Y CON PULSACIÓN LARGA APAGA Y ENCIENDE.
-  4 CANALES. ACCIONA CADA CANAL PARA ENCENDERLO O APAGARLO Y CON PULSACIÓN LARGA REGULA.
-  BOTONES DE MEMORIA.

PARA EMPAREJAR EL CONTROLADOR CON SU RECEPTOR PULSE EL BOTON DE DIRECCIONAMIENTO DEL TSL 2501XX Y A CONTINUACIÓN PRESIONE EL BOTON DE ENCENDIDO. EN EL MOMENTO QUE PARPADEE, EL CONTROLADOR ESTA EMPAREJADO.

## INSTALACIÓN/CONEXIONADO

