



TSL 2805 ST

TLS 2501XX Family

Ref. 09410116



- GIRAR DE FORMA ANTIHORARIA PARA DISMINUIR LA INTENSIDAD.
- GIRAR DE FORMA HORARIA PARA AMIUMENTAR LA INTENSIDAD.
- PULSAR LA RUEDA PARA ENCENDER Y APAGAR EL CONTROLADOR.

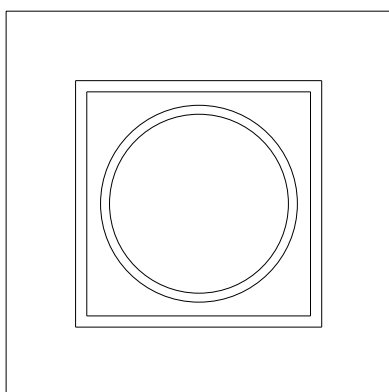

PARA EMPAREJAR EL CONTROLADOR CON SU RECEPTOR PULSE EL BOTON DE DIRECCIONAMIENTO DEL TLS 2501XX Y A CONTINUACIÓN PRESIONE EL BOTON DE ENCENDIDO. EN EL MOMENTO QUE PARPADEE, EL CONTROLADOR ESTA EMPAREJADO.

INSTALACIÓN/CONEXIONADO

